

Manual de Uso e Instalación

Køkken

Parrillas

Eléctricas y Gas

postventa@cocinaskokken.com

www.cocinaskokken.com

Tel. Fabrica: 5275-8561

WhatsApp: 11-5176-1385

SERVICIO AL CLIENTE

Modificaciones al contenido de este manual

Los productos y características señaladas en este manual se encuentran en proceso de revisión periódica a efectos de incorporarles mejoras tecnológicas o de otros órdenes.

Por esta razón, las características señaladas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Para consultas envíe un e-mail a postventa@cocinaskokken.com

INSTRUCCIONES DE USO – INSTALACIÓN Y ENCENDIDO

GAS

La parrilla Køkken, sale de fábrica probada y ajustada para Gas Envasado. La conversión de gas envasado a gas natural deberá ser realizada por un **gasista matriculado**.

Los picos de gas natural deberá solicitarlos al momento de la compra.

Cambio de Inyectores y Regulación de Mínimos



Instrucciones

1. Retirar el emparrillado.
2. Desenroscar la tuerca de bronce.
3. Desenroscar los dos tornillos que sostienen el quemador.
4. Deslizar hacia atrás el quemador hasta que el caño de aluminio salga del porta inyector y luego retirar.

5. Cambiar el inyector.
6. Enroscar el porta inyector.
7. Colocar dentro del porta inyector el caño de aluminio.
8. Ajustar la tuerca de bronce.
9. Posicionar nuevamente el quemador.
10. Atornillar los dos tornillos que sujetan el quemador.
12. Regular el aire del quemador desplazando la cortina hasta que la llama sea la deseada.

Encendido del quemador

El quemador de la parrilla posee una válvula de seguridad, por lo cual se deberá:

1. Presionar la perilla levemente hacia adentro y girar hacia la izquierda hasta encontrar la posición de máximo.
2. Presionar el chispero que está a la izquierda de la perilla, hasta que enciende la llama.
3. Mantener presionada la perilla por 40 segundos hasta que accione la válvula.
4. Soltar la perilla.
5. Para buscar la temperatura deseada se debe presionar levemente la perilla y girar.
6. Se aconseja para evitar manchas en el acero inoxidable no limpiar en caliente, no dejar restos de limpiador. No usar limpiadores ácidos.



NOTA: Si el artefacto tiene problemas del encendido, debe verificar que la bujía tenga una distancia aproximada de 3 a 4mm y que el alambre de la misma largue una chispa tal que apunte al orificio del quemador. Puede que la bujía se salga de posición por algún movimiento brusco en el traslado.

Una vez instalada, regulada y controlada por el **gasista matriculado**, se podrá poner en funcionamiento. Cada perilla corresponde a un quemador, los cuales son independientes entre sí.


ELÉCTRICA

1. Enchufe el artefacto a un toma corriente.
2. Presione el interruptor que se encuentra en la parte frontal. Verificar que el Led testigo este encendido.

3. Seleccione la temperatura deseada en el termostato.
4. Dejar la tapa cerrada durante 10 minutos aproximadamente para que la parrilla al alcance la temperatura de régimen.

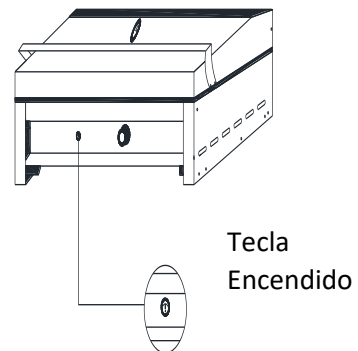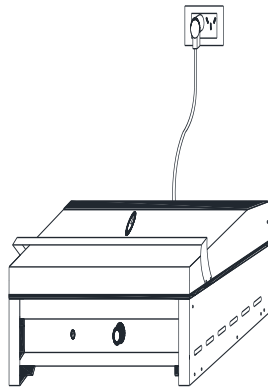

Tecla del Encendido

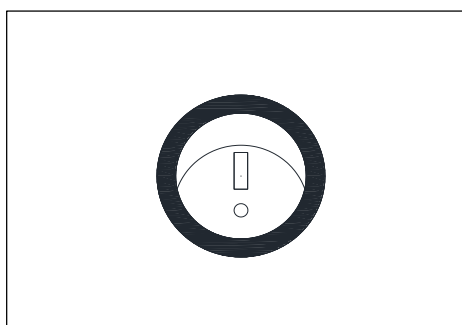


Tecla de encendido o Interruptor Luminoso

Funcionamiento de la Resistencia Eléctrica

El artefacto cuenta con 1 Resistencia en la KEG35 y 2 en el caso de la KEG67. Se encienden mediante el interruptor luminoso, poniéndose en funcionamiento una vez que se regula la temperatura mediante el termostato.


El Termostato Eléctrico, permitirá la regulación de la temperatura deseada, ajustando sus distintas posiciones. Para accionarlo deberá girar en el sentido horario.

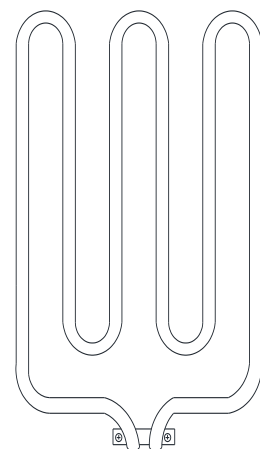

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARRILLAS A GAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Modelo	Características			Tabla de Potencias		
	Cant. Quemador	Potencia (Cal)	Total Calorías	POTENCIA	Cal/h	QUEMADOR
KGG35	1	4500	4500	INYECTORES	Inyector GN	1,5 mm
KGG67	2	4500	9000		Inyector GE	0,8 mm

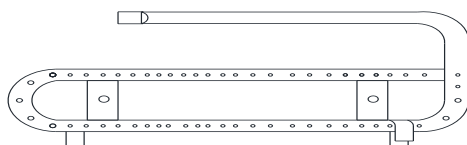

CARACTERÍSTICAS
 Material Caño Enlozado
 Capacidad 4500 Cal/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARRILLAS ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Modelo	Resistencia	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Material
KEG35	1	2200	220	20	Chapa/Acero Inox
KEG67	2	4400	220	35	Chapa/Acero Inox



NOTA:

1. Cable de conexión para la KEG35 10A y KEG67 20A.
2. Para la instalación de una parrilla KEG67, es necesario tener un toma corriente de 20 Amperios y una térmica que soporte dicho amperaje como mínimo.



DIMENSIONES DE LAS PARRILLAS A GAS Y ELÉCTRICAS

Dimensiones	Unidad	Modelo	
		KG35	KG67
Ancho (A)	mm	350	670
Profundidad (P)	mm	600	600
Altura (A1)	mm	320	320
Altura (A2)	mm	820	820

Parrilla a Gas y Eléctrica de 35 cm (KG35)

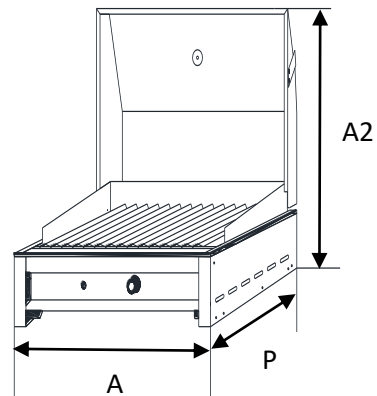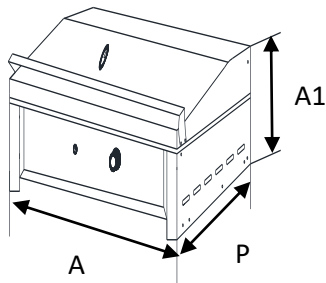


Parrilla a Gas y Eléctrica de 67 cm (KG67)

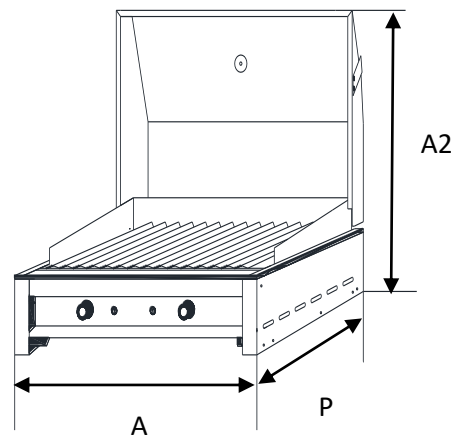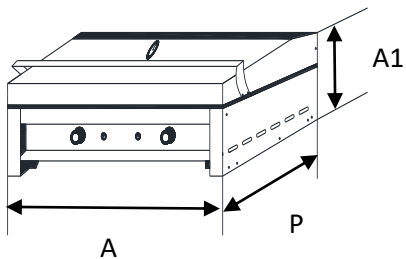


Módulos Emparrillados

Dimensiones	Unidad	Modelos		
		KG35 (1)	KG67 (1)	KG67 (2)
Ancho (A)	mm	315	315	330
Largo (L)	mm	530	530	530

(1)

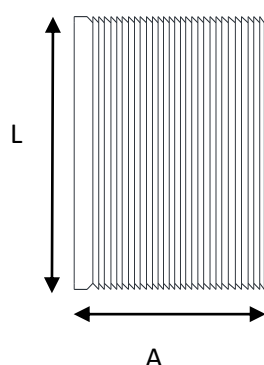

(2)

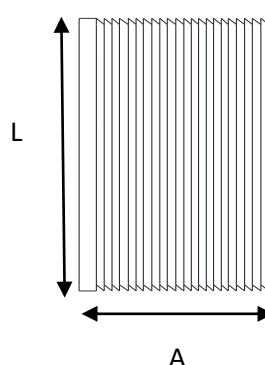

Nuestros emparrillados poseen un recubrimiento de teflón sobre el enlozado, lo que permite que esta superficie tenga una muy baja adherencia y además una doble protección.

Køkken recomienda estos consejos para el cuidado del emparrillado teflonado:

1. Para el primer uso, lavar el emparrillado y secar perfectamente. Luego calentar durante 1 minuto aproximadamente y aplicar una capa delgada de aceite en toda la superficie con un paño de cocina y quedará listo para su uso.
2. No utilizar utensilios metálicos como cucharas, tenedores, espátulas o cuchillos. Recomendamos usar utensilios de madera o plástico para evitar rayones.
3. Para el lavado, utilizar detergente y una esponja de textura suave para remover los residuos de alimentos.
4. No apilar.
5. Consulte nuestras redes "cocinaskokken" para mayor detalle.

NOTA: Verificar que el emparrillado quede colocado correctamente y


mantenga el ángulo necesario para poder llevar la grasa al graseo de Inoxidable.

ACCESORIOS OPCIONALES: Placa Refractaria y Plancha de hierro.


Dimensiones

Modelo	Accesorio	Unidad	Dimensiones	
			Ancho (A)	Largo (L)
KG35/KG67	Piedra	mm	310	530
	Plancheta	mm	310	530

Accesorio Piedra

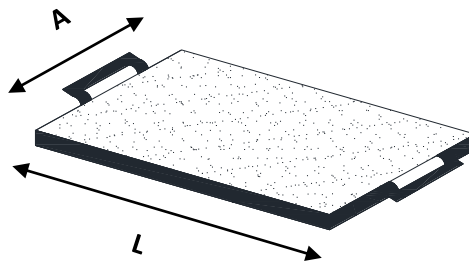

Accesorio Plancheta

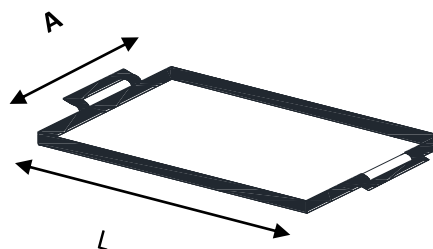

Mantenimiento de las Parrillas KG35 y KG67

Se recomienda una revisión periódica de las superficies de las parrillas y de los quemadores, evitando el uso de limpiadores químicos o abrasivos.

Realizar la limpieza de la parrilla con el artefacto frío, utilizando productos de limpieza tradicionales.

ADVERTENCIA:

Para asegurar un buen funcionamiento use solo Repuestos Originales.

RECOMENDACIONES:

- 1 Es posible que la primera vez de uso desprenda olor a pintura, esto es debido a que la pintura se cura en uso, este suceso es normal y no volverá a repetirse en los demás usos.
- 2 No quemar plásticos derivados de petróleo.
- 3 No mojar. El contacto con la humedad puede provocar daño de los componentes del artefacto.
- 4 Elija un lugar seco para su guardado, donde sea resguardado de la lluvia y del polvo.
- 5 Mantener la parrilla limpia y libre de grasa, son importantes para su correcto funcionamiento.

KG35 COMPONENTES		KG67 COMPONENTES	
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
CUERPO PARRILLA	1	CUERPO PARRILLA	1
GRASERO	1	GRASERO	1
MODULO EMPARRILLADO	1	MODULO EMPARRILLADO	2

GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía se extiende por el término de un año desde la fecha de compra, por defectos de fabricación y/o vicios del material. Køkken se compromete a reparar el artefacto sin cargo cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las siguientes condiciones que se detallan a continuación:

Serán causas de anulación de la garantía:

- El uso impropio y diferente para el que fuera diseñado el artefacto.
- Instalación y/o uso en condiciones distintas a las que marca este manual.
- Falta de comprobante de compra, y certificación de instalación que detalle el número de serie, tipo y modelo del artefacto.

ATENCIÓN: Esta garantía será válida únicamente en la República Argentina.

No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
- Los golpes, abolladuras, raspaduras y caídas causadas por el traslado.
- Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causados por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas o accidentes de cualquier naturaleza.
- Køkken no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, al usuario o a terceros que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en ese último caso la falta de mantenimiento.
- Køkken asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
- Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado, de acuerdo a las tarifas vigentes.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente no autorizamos a ninguna persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Køkken, garantiza al comprador de este artefacto, por el término de un año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de FABRICACIÓN Y/O VICIO DEL MATERIAL.

No así, DEFECTOS DE REGULACIÓN E INSTALACIÓN, desperfectos causados por el uso indebido, exposición a la humedad, mojadura por líquidos o sustancias corrosivas, maltratos durante el traslado, cuando el producto haya sido desarmado, modificado y/o reparado por personas no autorizadas por **Køkken**, así como cualquier otra falla atribuible al consumidor.

Esta Garantía será válida si la instalación fue realizada por un **gasista matriculado**, sin excepción.

Para activar la misma, deberá contar con el comprobante de compra y el presente certificado, ambos deberán ser presentados ante el servicio técnico oficial de **Køkken**.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por **Køkken**.

Producto:	Modelo:
N° Serie:	Factura:
Fecha:	Lugar de Compra:
Nombre, Apellido del Instalador:	Matricula N°:
	Firma del Instalador:

Servicio Técnico Oficial Køkken
WhatsApp: 011 -15- 5176-1385
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 – 13:00 hs
e-mail: postventa@cocinaskokken.com



Køkken

postventa@cocinaskokken.com

www.cocinaskokken.com

Tel. Fabrica: 5275-8561

WhatsApp: 011-15-5176-1385